

SAMSUNG

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

СРПСКИ

МОДЕЛ: RL22FC**
RL24FC**



- ◆ Прочитајте мере предострожности које се налазе у овом упутству пре употребе и сачувајте ово упутство за будуће консултације.
- ◆ Прочитајте ово упутство пре повезивања са струјом и сачувајте за будуће консултације.
- ◆ Било која промена овог упутства неће бити најављена због сталног побољшавања наших производа.

Региструјте свој производ на www.samsung.com/global/register

САДРЖАЈ

ОПИС ДЕЛОВА	2
БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ	3
ПРИПРЕМА ПРЕ УПОТРЕБЕ	5
ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ	6
ЧУВАЊЕ ХРАНЕ	8
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ	9
РАСТАВЉАЊЕ ПРИБОРА	10
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА	11
ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ	13
ДИЈАГРАМ КОЛА	13

Ово упутство укључује три слична модела RL22FC** и RL24FC**, а RL24FC** доминира у упутству.

* Боја:

S- сребрна, W- бела

- Прочитајте упутство и користите га како је наложено. Поруке означене са „Упозорење“ и „Напомене“ се односе на безбедност и веома су важне.
Пажљиво и више пута прочитајте ово упутство.

УПОЗОРЕЊЕ

Значи да је могуће изазвати потенцијалну и озбиљну штету ако се не следе упутства.

НАПОМЕНЕ

Значи да је могуће изазвати малу штету или престанак рада ако се одређене ситуације не избегавају.

- Не држите у фрижидеру фармацеутске производе, супстанце за научне експерименте или друге термо-осетљиве производе.
- Производи који захтевају строгу контролу температуре не смеју се чувати у фрижидеру.

ОПИС ДЕЛОВА


Карактеристике производа

- ◆ Механичка контрола: уграђени сензор температуре контролише прецизности унутрашњу температуру.
- ◆ Заштита животне средине без F_г: овај уређај је зелени производ.
- ◆ Поуздани рад: савршени високо ефикасни компактор познате марке се користи у овом производу са одличним учинком и великом поузданошћу.
- ◆ Логична структура: распоред са одељком за замрзавање доле и склопивом полицом горе може смањити утрошак енергије за хлађење и губитак енергије. Често коришћена склопива полица са горње стране може олакшати приступ. Положај полице се може прилагођавати зависно од величине објекта.
- ◆ Чување мириса: одељак за замрзавање има структуру са фиокама што спречава мешање мириса.
- ◆ Раван задњи део: уграђени кондензатор је лак за чишћење.


Прилог

Име Модел	ФИОКА-Ф	ПРЕГРАДА-ПОВРЋЕ	ПОКЛОПАЦ-ПОВРЋЕ	ШТИТНИК-ЈАЈА	ШТИТНИК-ФЛАША	ПРЕГРАДА-ЈАЈА	ПОЛИЦА-Р	ПРЕГРАДА-ЛЕД
RL24FC**	3	1	1	2	1	1	2	1
RL22FC**	3	1	1	2	1	1	2	1

Опис делова (RL24FC** на пример)

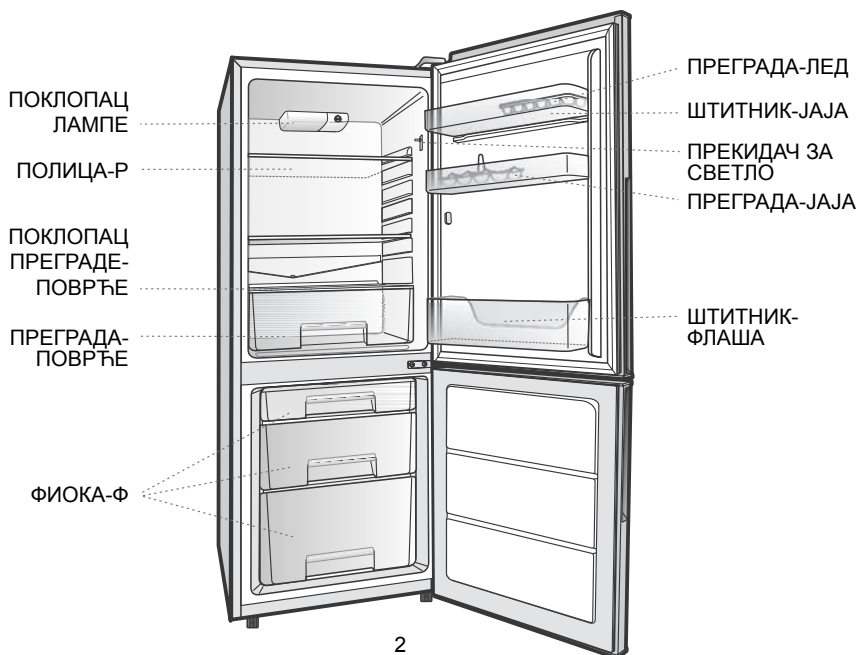


БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

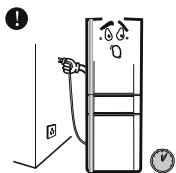


УПОЗОРЕЊЕ


- ◆ Ако је кабл за напајање оштећен, произвођач, њихов представник или слична квалификована особа га мора заменити како би се избегла опасност. Напајање струјом не треба поново повезивати у року од 5 минута како би се избегло оштећење компресора.




- ◆ Не користите запаљиве спрејеве, као што је боја у спреју или мазиво, што ће вероватно изазвати експлозију. Напомена: Не излажите уређај спољашњим условима и киши.




- ◆ Не дозвољавајте деци да се играју са уређајем или да висе на њему јер ће га то оштетити или повредити децу.

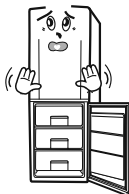

- ◆ Пуно врелих предмета, често или дуго отварање уређаја ће подићи унутрашњу температуру која се углавном враћа на нормалу у року од 24 сата;
- ◆ Слабо затварање врата, стављање веће групе врелих ствари, често или дуготрајно отварање могу довести то трептања показатеља температуре, слабог хлађења или дуготрајног рада;

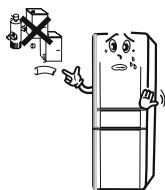

- ◆ Не складиштите запаљиве или експлозивне опасне предмете, јаке киселе или алкалне корозивне хемикалије, као што су бутан, етар, бензен, витриол, бензин, алкохол, итд. Не стављајте флаширане течности у одељак за замрзавање јер ће то довести до пуцања флаша.

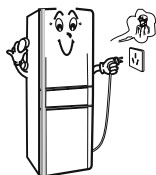

- ◆ Престаните са употребом поквареног или оштећеног уређаја. Прекините напајање струјом и позовите локални сервисни центар. Када је кабл за напајање оштећен, треба да га замени представник произвођача или било које особље које има сличне квалификације како би се избегли инциденти.



УПОЗОРЕЊЕ

- Ако цури гас, искључите вентил за гас и проветрите собу пре искључивања кабла за напајање јер искључивање кабла ствара искре које могу довести до несрећа.

БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

НАПОМЕНЕ

- ◆ Погледајте модел и серијски број за упоређивање производа;
- ◆ Пре укључивања у струју, проверите напон напајања и дозвољено напајање за уређај. Дозвољено напајање је 220-240 В. Из безбедносних разлога, морају се користити каблови који подносе струју јачу од 10 А.
- ◆ Након употребе одељка за замрзавање, затворите фиоку пре затварања врата.
- ◆ Када је време лети топло, уређај ће радити дуже, лед ће се стварати на задњем зиду, а температура одељка за замрзавање ће бити ниска. Све изнад наведено је нормално.



Упозорење

Ефекат хлађења потиче од расхладног средства које се пуни посебним процесом. Обезбедите да цеви у задњем делу буду нетакнуте.




Уређај користи расхладно средство Р600а које је запаљиво.

Током транспорта и постављања, пажљиво рукујте уређајем како бисте заштитили систем хлађења од оштећења.


- ◆ Расхладно средство које цури из цеви може се запалити или вам повредити очи. Ако дође до цурења расхладне течности, држите даље од ватре или потенцијалног извора ватре и проветравајте собу неколико минута.
 - Како бисте избегли да запаљиви гас састављен од расхладног средства исцури из кола за хлађење, изаберите величину собе која ће одговарати величини фрижидера. Величина собе се рачуна критеријумом од 8г Р600а по квадратном метру. За детаље о квантитету фрижидера погледајте упутство.
 - Не покрећите уређај који има оштећења. Ако има проблема, контактирајте представника или сервисни центар.

ПРИПРЕМА ПРЕ УПОТРЕБЕ

Основна припрема



1. Код првог коришћења, уклоните две траке са обе стране стаклене полице и ставите два бочна уметка у урезе у унутрашњем простору.
2. Очистите уређај влажном крпом (додајте у млаку воду детерџент).

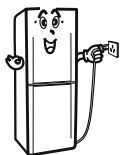

3. Поставите уређај на равну подлогу и укључите у струју за један сат.
4. Након 2-3 сата хлађења, можете чувати храну како бисте регулисали рад уређаја.

* Препорукује се ставити храну након два до три сата рада.

Контрола температуре

- ◆ Унутрашња температура се подешава термостатом чија стрелица показује на екран за контролу температуре („HIGH (високо)\MID (средње)\LOW (ниско)“- указује на унутрашњу температуру), где што више вредности има термостат, унутрашња температура је нижа. „OFF“ значи искључено.
Корисник може подешавати термостат који може показивати на „MID“ по потреби. Можете подешавати термостат између „MID“ и „LOW“ на топлом времену и између „MID“ и „HIGH“ на хладном времену. Ако имате мало хране, можете подешавање пребацивати на „LOW“.
- ◆ Када је собна температура испод 10, укључите сезонски прекидач.

Уколико желите да замрзнете велику количину намирница, онда подесите температуру фриза на најхладнију најмање 24 сата раније.

Промена лампице

- ◆ Искључите кабл из напајања.
Одвртите поклопац лампице, онда држите поклопац и повуците налево да бисте га скинули.



- ◆ Окрените сијалицу у смеру супротном од кретања казаљки на сату.



- ◆ Окрените сијалицу у смеру кретања казаљки на сату.
Гурните десну страну поклопца лампице у леви урез на контроли температуре, онда притегните завртње.




Параметри сијалице: ~220В-240 В, 25 W, E14~220В-240 В, 25 W, E14

ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ

Постављање фрижидера

1. Скините јастучић са ножица пре употребе.
 2. Ако уређај није стабилно постављен, можете подесити предњу ножицу на дну како бисте стабилизовали уређај (подигните окретањем налево). У предњој ножици постоји отвор за подешавање. Можете је подесити шрафцигером (погледајте слику са десне стране).
 3. Подлога испод уређаја мора бити равна и чврста.
Иначе ће доћи до буке и осцилација.
- ◆ Бука ће се повећавати ако се уређај постави на меку подлогу;
 - ◆ Ставите чврсту плочу на прекривач како бисте избегли мењање боје или блокирање топлоте.
 - ◆ За стабилизирање уређаја оставите ножицу у чврстом контакту са земљом, а уређај поставите са благим нагибом уназад за лако затварање врата.

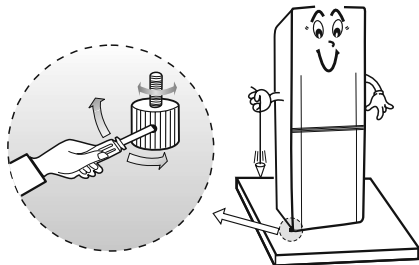


Амбалажа и руковање


1. Отпакивање, поновно упакивање и руковање.
- ◆ Не заборавите где су пакети током отпакивања и испитивања.
Производи се не могу транспортовати док нису поново упаковани након испитивања.
2. Не држите врата током транспорта.
3. Избегавајте ударце или дрмусање током руковања.



4. Усправно руковање за избегавање удараца.
- ◆ Не постављајте уређај обрнуто или положено.
Ако је потребно поставити под нагибом, угао нагиба биће мањи од 45°.
- ◆ Рукујте уређајем по упутству како бисте избегли струју и остале проблеме.

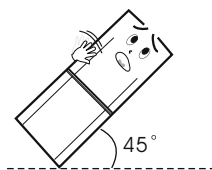

ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ

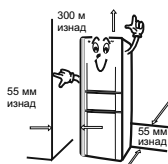


- ◆ Оставите 55~100 мм између задњег дела уређаја и зида. Најмање 300 мм треба оставити празно изнад уређаја.




- ◆ Оставите 55~100 мм између задњег дела уређаја и зида. Ако је уређај смештен поред базена или у подруму, штитник од преоптерећења је потребан изузев за уземљену жицу. Ако је уређај потопљен услед природне катастрофе (као што је олуја или несрећа), поправите га пре употребе у Samsung сервисном центру.



- ◆ Уређај треба држати даље од извора топлоте или директне сунчеве светлости.



- ◆ Треба користити посебну прикључницу за уземљену жицу са три пина и не треба је делити са другим уређајима. У циљу безбедности, повежите уземљену жицу која се налази на уземљеном терминалу у прикључници. Жица не сме бити повезивана са цеви за воду, гас, телефонском линијом или громобраном, итд.

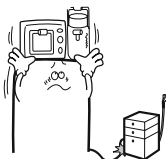

- ◆ Не притискајте кабл за напајање. Не треба стављати уређаје попут микроталасне, електричног кувала или трансформатора на врх уређаја.




- ◆ Пре бацања уређаја, скините заптивку.
- ◆ Одвојене елементе треба да одложе на одговарајући начин професионалци. Не бацајте отпатке како бисте избегли оштећење животне средине или друге ризике.

НАПОМЕНЕ

1. Држите уређај даље од воде јер може зарђати. Бришите електричне делове као што је прекидач сувом крпом.
2. Не користите детерџент за прање, алкални детерџент, четку, гас, разређивач, алкохол, уље, киселину и врелу воду јер могу довести до оштећења пластике.
3. Не користе хемикалије за чишћење које могу оштетити пластику.
4. Замашћена пластика брзо стари, стога брзо обришите уље.


ЧУВАЊЕ ХРАНЕ




- ◆ Храну треба паковати у кесу за очување свежине или ставити у херметички затворену посуду како би се избегло мешање мириса.



- ◆ Топлу храну или напите треба прво охладити на собну температуру како би се уштедела енергија.



- ◆ Кувана и сирова храна треба да буде смештена одвојено.




- ◆ Храну треба стављати са размаком како би било довољно простора за циркулацију ваздуха.
Напомена: 1. Не стављајте храну близу сензора.
2. Храна и посуде не смеју се стављати тако да додирују задњи зид.



- ◆ Чувајте храну у мањим посудама.



- ◆ Треба опрати храну као што су воће и поврће пре чувања.




- ◆ Воће и поврће треба чувати у одељку за поврће како би се сачувала свежина.

УПОЗОРЕЊЕ

- ◆ Тропско воће попут банане и ананаса није одговарајуће.
- ◆ Не чувајте предмете са строгим стандардом чувања, као што је крвни серум, бактеријски и академски материјали.

Препорука: Ако треба чувати велику количину хране, правити лед или брзо хладити, извадите фиоку одељка за замрзавање и замрзните храну директно на одељку испаривача.



НАПОМЕНЕ


- ◆ Не додирујте влажним рукама испаривач одељка за замрзавање како се на рукама не би створио лед.

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ



◆ Унутрашњи делови

Размонтирајте све полице, оквири врата, преграде, поклопце и фиоке и очистите меком крпом која је потопљена у воду или средњи детерџент. Ако се користи детерџент, прво очистите област водом, а онда очистите сувом крпом.

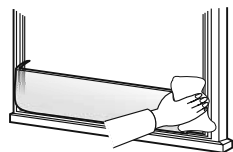

◆ Заптивка за врата

Ако заптивка за врата садржи уље или сос, итд. неће добро радити, посебно за горња и доња врата. Пажљиво очистите заптивку.

Урез треба очистити дрвцетом умотаним у памук. Када постављате заптивку, прво поставите четири угла, а онда поставите заптивке део по део.

◆ Метод одлеђивања

Када слој леда постане велики, може умањити ефекат хлађења. Извадите и упакујте храну. Искључите кабл за напајање из струје и избришите воду меком крпом када се слој леда отопи. Онда поново укључите уређај у струју и поново га покрените како бисте подесили температуру.

Треба одлеђивати фриџидер једном или двапут годишње.

НАПОМЕНЕ

1. Прво искључите уређај из струје, онда очистите одељак за замрзавање и онда одледите уређај;
2. Најбоље време за одлеђивање је када је одељак за замрзавање празан или полупразан;
3. Не користите металне или оштре алате како не би дошло до оштећења;
4. Електрични грејач не треба користити за одлеђивање;

Предострожности приликом чишћења

- ◆ Искључите уређај из струје пре чишћења, интервал између искључивања и укључивања биће дужи од 5 минута;
- ◆ Вода није дозвољена близу лампице и ПЦБ поклопца током чишћења;
- ◆ Обришите меком крпом навлаженом водом или средњим детерџентом, онда очистите сувом крпом;
- ◆ Не користите детерџент са абразивним агенсима (нпр. паста за зубе), киселином, хемијским растварачем (нпр. алкохол) или уљем.

НАПОМЕНЕ

Следеће провере треба извршити након одржавања:

Да ли има огреботина или оштећења кабла за напајање.

Да ли је кабл чврсто утакнут у утичницу.


Утичница се загрева.

УПОЗОРЕЊЕ


- Отворе за вентилацију, у кућишту уређаја или на раму, одржавајте слободним.
- Не користите механичке уређаје или друге начине за убрзавање процеса одлеђивања, осим оних које је препоручио произвођач.
- Пазите да не оштетите коло расхладног средства.
- Не користите електричне уређаје унутар одељака за чување хране, уколико их произвођач не препоручује.

РАСТАВЉАЊЕ ПРИБОРА


Растављање прибора




- ◆ **Полица-Р**
Можете подесити положај полице на основу висине посуде коју чувате.

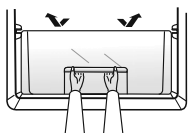

- ◆ **Фиока-Ф**
Можете гурнути фиоку до краја и извући је под нагибом.

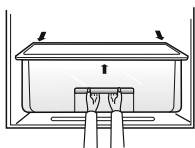


- ◆ **ПРЕГРАДА-ЈАЈА И ШТИТНИК-ФЛАШЕ**
Повуците преграду за поврће и извуците је када се подигне поклопац.
УПОЗОРЕЊЕ: Током растављања, не гурајте силом преградак како не бисте оштетили уређај.




- ◆ **ПРЕГРАДА-ЈАЈА И ШТИТНИК-ФЛАШЕ**
Подигните их и извуците.

ПОКЛОПАЦ ПРЕГРАДЕ-ПОВРЋЕ
ПРЕГРАДА-ПОВРЋЕ



- ◆ **ПРЕГРАДА-ПОВРЋЕ**
Преграда за поврће може сачувати свежину воћу и поврћу јер је херметички затворена како би се избегао директан контакт између хладног ваздуха и поврћа. Примењиво складиштење поврћа и воћа.

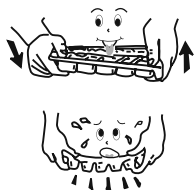


- ◆ **ПРЕГРАДА-ЛЕД**
 - Ставите хладну воду или напитац у чисти преградак за лед и ставите их у одељак за замрзавање.
 - Када узимате комад леда, окрените преграду за чед али је не окрећите нагоре или надоле.


УПОЗОРЕЊЕ

1. Стаклени преградак је покретљив и тежак. Деци није дозвољено да га померају.
2. Нестабилност уређаја ће довести до буке.
3. При првом покретању потребно је око три сата да би уређај достигао подешену температуру.
4. За храну која упија, шири мирис или се просипа, користите херметички затворену посуду.


РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

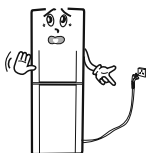


- ◆ Уређај не ради.
 - Утикач није добро повезан.
 - Нема струје.
 - Покрените уређај након 5 минута од укључивања у струју.

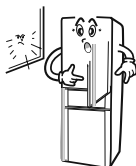


- ◆ Уређај не престаје са радом.
 - Када је собна температура висока, уређај се налази близу извора топлоте или на сунцу.
 - Врата се често отварају или се добро не затварају.
 - Соба се лоше проветрава.
 - Има сувише хране што доводи до лошег хлађења.

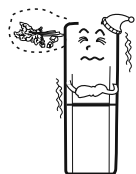


- ◆ Храна у одељку фрижидера је замрзнута.
 - Храна додирује извор хлађења у задњем зиду.
 - Термостат је подешен на сувише ниску температуру.

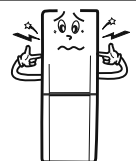

- ◆ Чује се бука.
 - Уређај се не налази на равној површини.
 - Уређај је веома близу зиду.
 - Спољашње цеви за хлађење се међусобно додирују или се додирују са зидом фрижидера.
 - Неки предмет се налази иза или испод фрижидера.
 - Мотор зуји када ради.
 - Предмети који се чувају нису добро смештени.

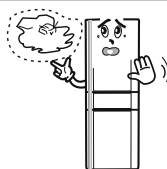


- ◆ Фрижидер лоше ради.
 - Врата нису добро затворена.
 - Заптивка за врата је оштећена, искривљена или лоше затворена.
 - Уређај је близу извора топлоте или је изложен сунчевој светлости.
 - Уређај се не проветрава добро.

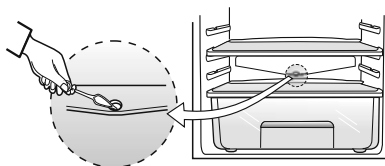


- ◆ Вода од одлеђивања тече напоље.
 - Излаз за воду је блокиран.
 - Опушите га помоћу одговарајућег алата.


РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА




- ◆ Предњи оквир и бочна плоча се загревају.
 - Цев против стварања кондензације је уграђена у рам. Загреваће се када уређај ради.
 - Кондензатор је постављен са обе стране рама.

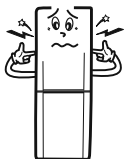


- ◆ Чује се пуцкетање леда
 - То није квар. Када се уређај покрене или затвори, чуће се звук због нагле промене температуре у унутрашњости.




- ◆ Лед се ствара у задњем делу
 - Цеви за хлађење у задњем делу имају температуру испод 0°C када уређај ради. Због влаге ствараће се лед у задњем делу.
 - Када је уређај искључен, лед ће аутоматски нестати.
 - Предлажемо да се уређај чисти једном месечно.
 - Храну и посуде за храну не треба наслањати на задњи део.



- ◆ Чује се пуцкетање леда
 - То није квар. Када се уређај покрене или затвори, чуће се звук због нагле промене температуре у унутрашњости.



- ◆ Ствара се роса на средини и раму.
 - Када влажност у средини премаши нормалу.
 - Обришите меком крпом.




- ◆ Роса се ствара у преградку за поврће.
 - Када су врата дуго отворена.
 - Течна храна није добро затворена.

Ако имате друге проблеме, посетите одређени сервис центар са ГАРАНЦИЈОМ или контактирајте Samsung центар за техничку помоћ.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

ОПИС		RL24FC**	RL22FC**
Модел			
Тип климе		ST, N, SN	
Обезбеђење од струјног удара		I	
Запремина (л)	Укупна запремина	224/219	204/199
	Фрижидер	141/139	136/134
	Одељак за замрзавање	83/80	68/65
Напон/фреквенција/струја		~220V-240V/50Hz/0.40A	
Укупна улазна струја (W)		80W	
Макс. напон лампице (W)		25W	
Потрошња струје kWh/24ч (25 °C)		0.66	0.60
Капацитет замрзавања кг/24ч		4	
Агенс за хлађење и дозирање (г)		R600a/58 г	
Тежина (кг)		57	55
Визуална димензија (ширина*дубина*висина) (мм)		548*614*1607	548*614*1493

ДИЈАГРАМ КОЛА

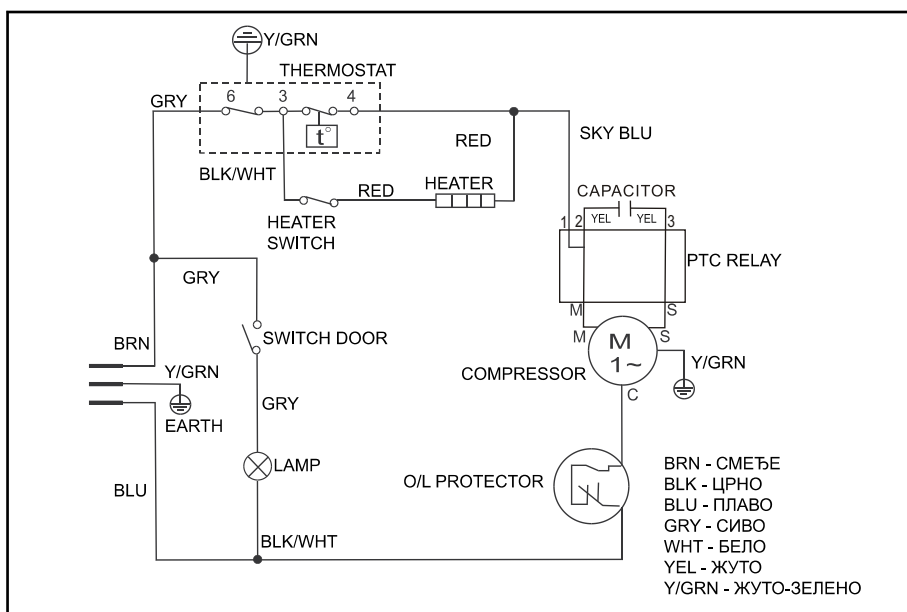



Исправно одлагање овог производа
(Одлагање електричног и електронског отпада)
(Применљиво у Европској унији и осталим европским земљама са одвојеним системима сакупљања)

Српски



Ова ознака приказана на производу или литератури указује да овај уређај не треба одлагати са осталим отпадом из домаћинства. Како би се избегло оштећење животне средине или здравља људи због неконтролисаног одлагања отпада, овај отпад одвојите од осталог отпада и одговорно га рециклирајте како би се унапредила одржива поновна употреба материјалних ресурса. Корисници у домаћинству треба да контактирају или продавца где су купили производ или локалну општинску канцеларију за детаље како и где могу однети овај уређај за безбедно рециклирање. Пословни корисници треба да контактирају добављача и провере услове и одредбе уговора о куповини. Овај производ не треба мешати са осталим комерцијалним отпадом.

Контактирајте SAMSUNG ШИПОМ СВЕТА

Ако имате питања или коментара у вези са Samsung производима, контактирајте SAMSUNG центар за кориснике.

Земља	Центар за кориснике ☎	Интернет страница
УК	0870 242 0303	www.samsung.com/uk